

# DUCHA PIMAG® MICROJET

Este procedimiento también aplica para la PIMAG®  
ULTRA SHOWER SYSTEM.



Antes de manipular cualquier producto del Sistema de Agua Nikken, asegúrese de lavar muy bien sus manos y de disponer de un sitio adecuado para realizar el armado o mantenimiento de los productos.

2. Una vez retirada la tapa, quedará al descubierto el filtro a reemplazar, el cual está sostenido a presión por lo que se debe jalar para quitarlo.




## CUIDADOS Y PRECAUCIONES

No combine esta unidad con ningún otro sistema de filtrado. Conecte la entrada superior directamente a la tubería.

## CÓMO REMPLAZAR EL FILTRO

### FILTRO DE REPUESTO DEL PIMAG® MICROJET SHOWER (13831)

1. Retire la cubierta del filtro girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se indica en la imagen.

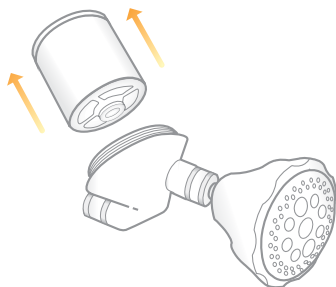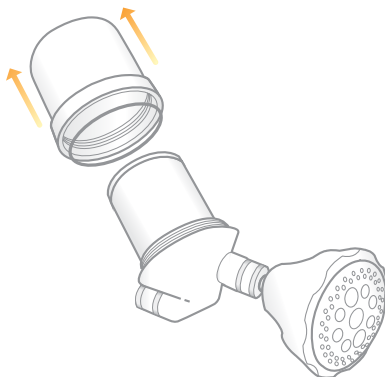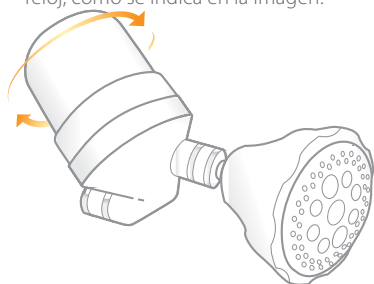

# DUCHA PIMAG® MICROJET MANUAL

3. El filtro de repuesto tiene en uno de los extremos un pequeño tubo que sobresale donde se ubica un empaque de caucho, una vez ubicado este extremo proceda a embonarlo en la base de la ducha asegurándose de que quede totalmente ajustado presionando hacia abajo.
4. Ajustado el filtro de repuesto, ubique la cubierta en su posición original y gire en sentido horario hasta ajustar completamente.

## Mantenimiento

- \* *Por lo menos una vez cada dos meses se debe retirar la cubierta y el filtro y se debe lavar bajo el chorro del agua, debido a que el agua en ocasiones trae residuos sólidos que se quedan en el filtro y pueden generar óxido o taponamiento.*



*Filtro sin mantenimiento*

**Nota:** No cambiar el cartucho del PiMag® Microjet Shower, puede ocasionar corrosión en sus componentes y taponamiento además de no cumplir con su función de óxido-reducción, gracias a la saturación de cloro y permitiendo que el agua no tenga filtrado de ningún tipo.



Antes de manipular cualquier producto del Sistema de Agua Nikken, asegúrese de lavar muy bien sus manos y de disponer de un sitio adecuado para realizar el armado o mantenimiento de los productos.


## CUIDADOS Y PRECAUCIONES

No instale una válvula de cierre para usar con esta unidad. No combine esta unidad con ningún otro sistema de filtrado. Conecte la entrada superior directamente a la tubería.


## CÓMO REMPLAZAR EL REPUESTO

### CARTUCHO DUCHA PIMAG MICROJET MANUAL (14661)


1. Desenrosque la cabeza de la ducha de la unidad que contiene el cartucho, en sentido contrario a las manecillas del reloj.

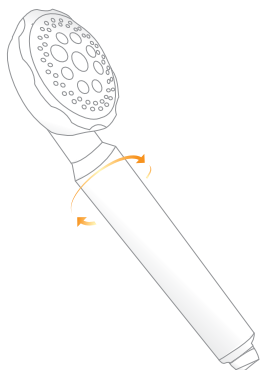

2. Retire el cartucho del filtro usado. Jale hacia abajo para quitarlo.

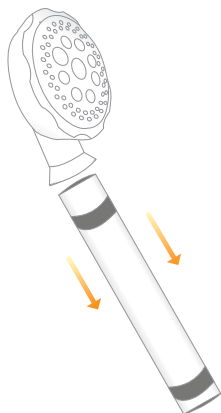

3. Inserte el nuevo cartucho en la unidad por cualquiera de los extremos. y vuelva a colocar la cabeza de la ducha, gírela en sentido horario hasta ajustar completamente.

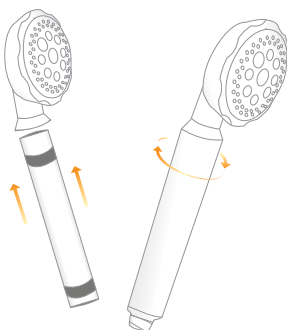

### Mantenimiento

- \* Saque el cartucho del filtro del interior de la unidad, inviértalo y vuelva a armarlo aproximadamente una vez al mes para asegurar un buen filtrado y buena circulación de agua.

**Nota:** No cambiar el cartucho de la Ducha Pimag Microjet Manual con la frecuencia recomendada, puede ocasionar corrosión en sus componentes y taponamiento, además de no cumplir con su función de óxido-reducción, gracias a la saturación de cloro y permitiendo que el agua no tenga filtrado de ningún tipo.